

NOTICE REGLAGE PRESSOSTAT

ETAPE 1

- *Enlever les vis du couvercle a l'aide d'un tournevis plat ainsi que les vis de maintien de la boîte du pressostat*



Boîte étanche en caoutchouc

Vérifier et sécher le tube transparent

*

ETAPE 2

- *Retirer le couvercle d'étanchéité de la boîte en caoutchouc contenant le pressostat. Vérifier le tube d'air transparent (présence d'eau a l'intérieur) Si c'est le cas, sécher le tube ainsi que le pressostat avec un sèche-cheveux en faisant des mouvements de balayage. (Environ 10 mn).*




Couvercle d'étanchéité

(Sécher le pressostat)

ETAPE 3

➤ *Réglage de sensibilité*

(IMAGE INDISPONIBLE)

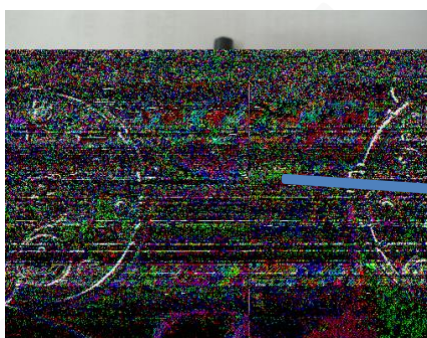

*Pour augmenter la sensibilité
dévisser (vers la gauche) $\frac{1}{4}$ de
tour. Possibilité d'effectuer
plusieurs $\frac{1}{4}$ de tours*

ETAPE 4

- *Rebrancher l'appareil sur 220 v. Il doit automatiquement se mettre à l'arrêt. Si ce n'est pas le cas recommencer le séchage.*

SERVICE APRES VENTE

Si vous avez besoin d'un conseil pour la pose ou de tout autre renseignement concernant nos articles, n'hésitez pas à nous contacter.

En cas de non fonctionnement, et ce afin gagner du temps, **APPELEZ-NOUS DIRECTEMENT** : Nos techniciens sont à votre service pour trouver rapidement la solution adaptée à votre demande.

S.A.V PULSOVANIT

Du Lundi au Vendredi de 8h à 17h

03.27.66.54.54