

NOTICE TECHNIQUE POUR **BROYEUR ADAPTABLE**

350 rue Victor Hugo – 59460 JEUMONT
Tél : 03.27.66.54.54 Fax : 03.27.66.54.53 pulsosanit@orange.fr

BROYEUR ADAPTABLE

Notice de Pose et d'Utilisation

FONCTIONNEMENT

Le Broyeur est composé d'un réservoir destiné à recevoir les Produits à évacuer et d'un ensemble électropompe piloté automatiquement par un Pressostat.

Le déclenchement de l'évacuation sera piloté par l'action du mécanisme de chasse comme sur un WC classique.

INSTALLATION

Conformément à la norme EN 12056-4

ELECTRIQUE : ♦ Branchement avec prise de terre sur prise alimentée en 2.5□ 16 ampères conformément aux normes en vigueur.

HYDRAULIQUE : Le Broyeur se pose exclusivement sur un WC à sortie horizontale équipée d'un réservoir ou d'un robinet de chasse.

Le centre de la sortie horizontale doit être à 18 cm du sol selon les normes européennes. Fig. 1

L'appareil doit être hors gel.

EVACUATION WC SEUL :

a) Introduire la sortie horizontale de la cuvette dans le manchon en caoutchouc du Broyeur et serrer avec le collier fourni – Fig. 1 – a)

b) Introduire dans la sortie en caoutchouc, la tuyauterie d'évacuation. Celle-ci sera de Ø 40 ou éventuellement Ø 32. Serrer avec le collier Fig. 1 b)

CLAPET ANTI RETOUR

c) En cas d'évacuation en relevage, installer le clapet le plus près possible du broyeur en position verticale Fig. 1 c)

EVACUATION WC ET AUTRES APPAREILS

Raccorder les évacuations des autres appareils sur les connections caoutchouc prévues à cet effet, serrer avec le collier – Fig. 2 –

Concernant les écoulements de bac à douche, vérifiez que la pente depuis le siphon est d'au moins 1 cm au mètre de façon à permettre un écoulement gravitaire correct jusqu'au Broyeur –.

Si sur la ligne d'évacuation, à proximité du broyeur, sont raccordés d'autres appareils, afin d'éviter un retour d'évacuation sur ceux-ci, placer des clapets anti retour sur l'évacuation de ceux-ci.

Concernant la ligne d'évacuation sur les parties horizontales, respectez une pente de 1 cm au mètre.

PERFORMANCES

Hauteur d'évacuation maximale : 5.5 mètres




Longueur horizontale maximale : 70 mètres

PRESCRIPTION

Température d'eau	:	minimum 1°C Maximum 35°C
Puissance moteur	:	600 watts
Tension	:	230 V 50 HZ
Intensité	:	3 A
Sécurité thermique	:	135°C
Prévalence	:	6 mws
Condensateur	:	10 π F/450V
Débit sortie de pompe	:	240 litres/minute
Produit conforme à la norme EN 12050-3		

UTILISATION

Pour obtenir toute satisfaction de votre appareil pendant de longues années, évacuer uniquement des matières fécales, du papier hygiénique, des eaux sanitaires. L'évacuation par cet appareil, d'autres matières que celles citées, ferait déchoir la Garantie.

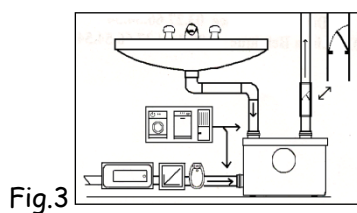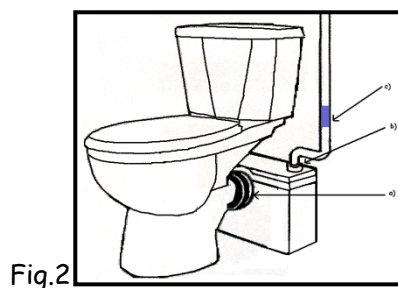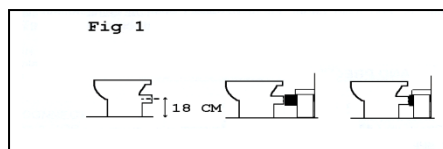


En cas de raccordement sur l'entrée du broyeur située en position basse, il est impératif d'installer le clapet anti-retour.

DECHETS

Lorsque l'appareil est en fin de vie, celui-ci ne peut être traité comme un simple déchet ménager. Le produit doit être porté à un centre de récupération de déchet ou restitué au vendeur en cas d'achat d'un nouveau produit équivalent.

Le symbole



figurant sur l'appareil, indique que le produit répond à la nouvelle directive 2002/95/EC 2002/96/EC 2003/108/EC et doit être traité en fin de vie selon ces normes.

ENTRETIEN

Afin d'entretenir la céramique et la pompe, nous avons mis au point un détartrant spécifique que nous vous recommandons.