

WC BROYEUR CERAMIQUE

Notice de Pose et d'Utilisation

1 - FONCTIONNEMENT

Le WC Broyeur contient, dans son pied, un ensemble électropompe piloté par un programmeur.
Pour déclencher l'évacuation : appuyer sur le bouton de commande et relâcher celui-ci immédiatement.
Le cycle d'évacuation se mettra en route. Celui-ci dure 20 secondes environ.

2 - INSTALLATION

- ➔ Electrique : ♦ Branchement avec prise avec terre. Alimentation en 2.5^ø 16 ampères conformément aux normes en vigueur.
- ➔ Hydraulique : ♦ Raccorder le WC de préférence avec un flexible.
 - ♦ Raccordement ½" ; Pour l'étanchéité, entre le flexible et le raccordement WC, utiliser un joint caoutchouc. Ne pas l'écraser au serrage. Pression de serrage maxi 2 kg.
 - ♦ La pression d'eau maximum 3.5 bars
 - ♦ La pression d'eau minimum 1.5 bars
 - ♦ Placer une vanne d'isolement entre l'alimentation et le WC.
 - ♦ Attention : l'appareil doit rester absolument hors gel.
- ➔ Evacuation : ♦ Raccorder la sortie caoutchouc du WC sur une canalisation en PVC ou autre : Ø de sortie 40. Possibilité de réduire au Ø 32.

Prendre garde de ne pas plier le tuyau de sortie WC en caoutchouc, ce qui diminuerait le passage d'évacuation.

- ➔ Fixation : ♦ Fixer les deux pattes de fixation au sol en calibrant en fonction des trous de fixation latérale du WC.

Installation conformément à la Norme EN 12056-4

3- PERFORMANCES :

- ➔ Hauteur d'évacuation maximale 5.5 mètres
- ➔ Longueur horizontale maximale 60 mètres

Enlever de ces distances, 1 mètre par coude.

4 – PRESCRIPTION

- ➔ Pression d'eau : Minimum 1.5 bars
Maximum 3.5 bars
- ➔ Température d'eau : Minimum 1°C
Maximum 25°C
- ➔ Puissance moteur : 600 Watts
- ➔ Tension : 230 V 50Hz
- ➔ Intensité : 3 A
- ➔ Sécurité thermique 135 °C
- ➔ Prévalence 6mws
- ➔ Condensateur 10 π F/450 V
- ➔ Débit en sortie de pompe 240 litres/minutes
- ➔ Produit conforme à la norme EN 12050-3

En cas d'évacuation vers le bas, il est conseillé la pose d'une soupape anti vide. Afin d'éviter de vider le siphon.
Respecter une pente de 1 cm au mètre pour les parties horizontales.
Le WC doit être, au minimum à 3 cm d'une paroi.

5 – UTILISATION

Pour obtenir toute satisfaction de votre appareil pendant de longues années, évacuer uniquement des matières fécales, du papier hygiénique. L'évacuation, par cet appareil d'autres matières que celles citées feraient déchoir la garantie.

6 – DECHETS

Lorsque l'appareil est en fin de vie, celui-ci ne peut être traité comme un simple déchet ménager. Le produit doit être porté à un centre de récupération de déchet ou restitué au vendeur en cas d'achat d'un nouveau produit équivalent.

7 – ENTRETIEN

Afin d'entretenir la céramique et la pompe, nous avons mis au point un détartrant spécifique que nous vous recommandons


Le symbole




figurant sur l'appareil, indique que le produit répond à la nouvelle directive 2002/95/EC 2002/96/EC 2003/108/EC et doit être traité en fin de vie selon ces normes.

7 – GABARIT


COMPACT N°45

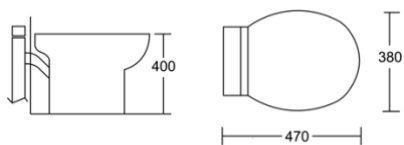


COMPACT N°50

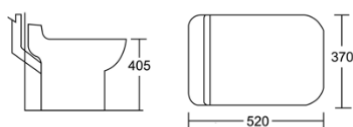

COMPACT N°56

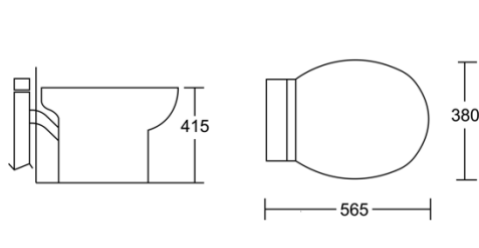

SUSPENDU

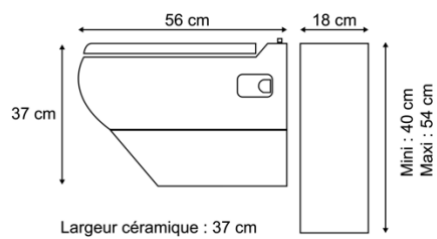

8 – NOTA : Notre service technique est à votre disposition pour tous renseignements. N'hésitez pas à nous consulter