

NOTICE DÉBOUCHAGE APPAREIL ADAPTABLE

350 rue Victor Hugo – 59460 JEUMONT
☎03/27/66/54/53 📠03/27/66/54/53 ✉ pulsosanit@orange.fr

ETAPE 1

Démonter l'appareil de l'installation

- a- Si la cuvette est pleine d'eau la vider avant d'enlever l'appareil
- b- Débrancher l'alimentation électrique
- c- Desserrer le collier à la jonction sur la cuvette
- d- Débrancher les autres éventuels arrivés sur les entrées à gauche
- e- Retirer l'appareil

ETAPE 2

Retirer l'appareillage entier de l'habillage blanc :


- a- Enlever le couvercle de l'appareil en retirant au préalable les 2 vis sur les côtés du couvercle à l'aide d'un petit tournevis plat et le bouchon de l'entrée haute à gauche s'il est installé
- b- Ensuite rentrer les manchettes en caoutchouc à l'intérieur de l'habillage blanc pour la manchette de raccordement à la toilette retirée la rosace blanche autour de cette manchette
- c- Pour la manchette en diamètre 40 en bas à gauche veuillez enlever le bouchon s'il est installé
- d- Retirer l'ensemble de l'habillage



ETAPE 3

Désaccoupler la cuve du moteur

- Desserrer le collier en acier entre la cuve et le moteur puis désaccoupler les deux parties.

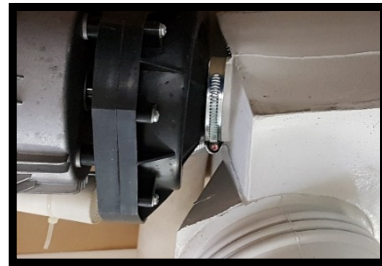

ETAPE 4 Enlever le cache turbine

- Veuillez desserrer les 9 vis cruciforme autour de l'entrée de pompe puis enlever le cache.



ETAPE 5 Débouchage

- Veuillez retirer toute les matières qui pourraient gêner la rotation de la turbine

ETAPE 6 Remontage

- Remontage de l'appareil veuillez procéder à la même manipulation que pour le démontage mais en reprenant les étapes de 3 à 1 en sens inverse.

Avant de réinstaller l'appareil veuillez le mettre sous tension s'il tourne en continu, appliquez la notice de séchage et de réglage pressostat.

SERVICE APRES VENTE

Si vous avez besoin d'un conseil pour la pose ou de tout autre renseignement concernant nos articles, n'hésitez pas à nous contacter.

En cas de non fonctionnement, et ce afin de gagner du temps, **APPELEZ-NOUS DIRECTEMENT** : Nos techniciens sont à votre service pour trouver rapidement la solution adaptée à votre demande.

S.A.V PULSOSANIT

Du Lundi au Vendredi de 8h à 17h

03.27.66.54.54